


urbix - Gepäckträger

3D-Ausfallende Testadapter zum Ausschneiden

Ausrichtung der Achstrebe
vom urbix.

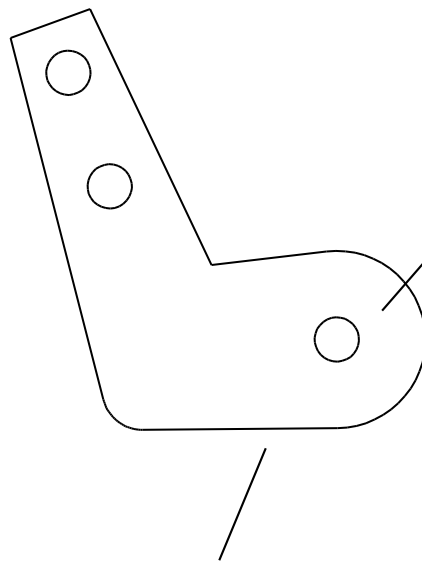

Bohrung für
Schnellspannerachse

Diese Kante sollte in etwa waagerecht sein.

Web: www.urbix-berlin.de

Mail: hallo@urbix-berlin.de